

FARROW & BALL®

HANDCRAFTED PAINT AND WALLPAPER

FICHE INFORMATIONS PRODUIT


DOT WALLPAPER - 59

Chaque rouleau de papier peint Farrow & Ball est fabriqué à la main avec soin dans notre usine du Dorset. Nous utilisons notre propre peinture richement pigmentée, des techniques traditionnelles et des équipements sur mesure pour imprimer sur du papier issu de sources responsables. L'impression de la peinture sur papier crée une finition magnifiquement tactile ; de plus, chaque rouleau est totalement unique. L'utilisation de notre peinture en particulier garantit que chaque motif a la richesse et la profondeur de couleur qui font notre réputation et se marie à merveille avec notre peinture appliquée sur d'autres surfaces. Vous ne trouverez nulle part ailleurs un papier peint comme le nôtre.

Informations sur le motif :

L'un des trois nouveaux motifs élaborés avec Christopher John Rogers pour la collection Carte Blanche. Ce motif ludique célèbre l'un des designs emblématiques de Christopher John Rogers. Dot, graphique et gradué, donne de l'énergie et de la joie à votre espace, tandis que la méthode d'impression à plat traditionnelle crée une texture unique et une profondeur hypnotisante. Remarque : compte tenu de la complexité des motifs géométriques du papier peint Dot, nous vous recommandons de prendre connaissance des remarques additionnelles concernant sa pose figurant à la fin de cette fiche d'information produit avant de vous lancer dans les travaux.

Réf. Motif :	Liasse :	Liasse précédente :
BP 59	Latest and Greatest	N/A
Raccord/Largeur de la rayure :	Largeur totale du rouleau :	Longueur du rouleau :
128.3cm (50 1/2")	53cm/21"	10m/11yd

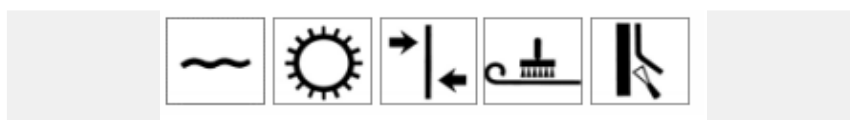

Offset match: 64.2cm (25 1/4")

Correspondance de motifs

	Correspondance décalée : Le motif de la bande suivante doit être décalé de la hauteur indiquée. Cela correspond généralement à la moitié ou au quart de la répétition du motif.
	Correspondance directe : Les motifs identiques doivent être alignés à la même hauteur. Le motif est assorti sur toute la largeur.
	Les motifs ne sont pas assortis : Il n'est pas nécessaire de prendre en compte les motifs lors de la pose du papier peint. Aucune correspondance n'est requise ; les longueurs peuvent être coupées directement à partir du rouleau sans en gaspiller.
	Longueurs alternatives inversées : Une bande sur deux doit être inversée. S'applique principalement aux motifs simples et est nécessaire pour minimiser le risque d'ombrage latéral.

Conseils pour commander :

Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez-vous assurer de commander un nombre suffisant de rouleaux pour achever votre projet de décoration, car en raison de nos méthodes traditionnelles de fabrication, les rouleaux de papier peint commandés ultérieurement pourront provenir d'un cycle de production différent. Dans ce cas il est possible que vous remarquiez quelques différences légères, mais néanmoins visibles d'un bain à l'autre. Nous vous recommandons de prévoir un rouleau supplémentaire en cas de problèmes lors de la pose – vous pourrez garder le surplus pour de futures réparations ou pour tapisser des tiroirs, l'intérieur d'armoires... Si vous avez besoin de conseils pour calculer le nombre de rouleaux nécessaires à votre projet, veuillez contacter notre Service Clients qui se fera un plaisir de vous aider.

Note pour les décorateurs :

Même si nous apportons le plus grand soin à contrôler la qualité de nos produits, nous vous demandons de vérifier avant de commencer la pose que chaque rouleau n'est pas endommagé, que le dessin et la couleur sont corrects. Nos papiers peuvent être enroulés dans l'un ou l'autre sens ; aussi veuillez-vous assurer également de la bonne orientation des motifs avant le collage des lés. En cas de doute, veuillez consulter www.farrow-ball.com ou nous contacter directement. Une fois le papier peint posé, nous déclinons toute responsabilité en cas de défaut ou d'erreur. Après avoir posé trois ou quatre lés (jusqu'à 1 rouleau maximum), nous vous recommandons de bien contrôler qu'aucun défaut n'est présent, car nous ne serons pas en mesure de rembourser des frais engagés au-delà d'un rouleau. En premier lieu, veuillez-vous adresser à votre point de vente.

Couleurs foncées :

Un soin tout particulier doit être apporté à la pose de papiers peints de couleur foncée car si les lés ne sont pas correctement posés bord à bord, les joints sur un fond plus clair se remarqueront. Si vous n'êtes pas sûr d'obtenir des bords parfaits, il peut être utile d'appliquer sur le mur une bande de peinture foncée assortie à la couleur de fond du papier peint au niveau des futures jointures. Un crayon pastel à l'huile de l'ombre appropriée peut également être utilisé pour colorer le bord du rouleau tandis que sous forme de rouleau avant de raccrocher.

Conseils pour la pose de papier peint :

Veillez vérifier le raccord avant de couper les lés de papier. La longueur des lés doit correspondre à la hauteur des murs à tapisser en prévoyant 5 à 7,5 cm supplémentaires en haut et bas pour tenir compte des coupes qui seront à effectuer au ras des plinthes et du plafond. Veuillez noter que nous apportons une sécurité supplémentaire en ajoutant à chaque rouleau de papier peint Farrow & Ball une longueur supplémentaire de 30 cm afin de faciliter la manipulation. Les imperfections éventuellement visibles dans cette partie ne doivent pas être considérées comme des défauts et cette section peut être découpée avant de commencer la pose du papier.

Limites de responsabilité :

Les papiers Farrow & Ball sont fabriqués sur commande selon des méthodes traditionnelles avec nos propres peintures en phase aqueuse. Les couleurs de fond sont peintes par un système de brosse, tandis que les motifs sont ensuite appliqués selon des techniques traditionnelles d'impression pour donner aux papiers leur texture exceptionnelle. Chaque rouleau est incroyablement unique. Il est donc naturel de voir quelques irrégularités mineures à l'intérieur du dessin – pouvant prendre la forme de points, de taches ou de zones qui se superposent. Même si nous faisons tout notre possible pour réduire ces petits défauts au strict minimum par le contrôle du flux du papier et du dessin, ils sont inhérents à notre processus d'impression traditionnelle. Des sauts mineurs de raccord peuvent aussi être apparents sur les bords, et nous faisons également en sorte de les réduire au minimum absolu. Tous nos papiers peints ont une apparence artisanale liée à leur caractère traditionnel pour lequel la texture et les traces de pinceaux sont des effets voulus (pensez à une peinture plutôt qu'à une photographie).

Préparation de la surface :

Avant de poser le papier, assurez-vous que toutes les surfaces sont saines, propres et sèches. Éliminez toutes traces de saleté, d'ancien papier peint ou de peinture qui s'écaille. Comblez toutes les fissures, les trous et les joints ouverts avec un enduit approprié. Les surfaces peintes qui ne sont pas saines devront être protégées avec un apprêt approprié, les peintures brillantes devront être poncées et les murs humides traités. Les surfaces poreuses telles que les plâtres ou enduits nus doivent être pré-encollées avec la colle à papier peint Farrow & Ball Wallpaper Paste ou toute autre solution d'encollage appropriée et laissées à sécher pendant au moins 1 heure. Pour une finition optimale, nous vous recommandons de recouvrir préalablement les murs avec un papier de fond de bonne qualité posé horizontalement, d'un grammage moyen à lourd (catégorie 1200 à 1400) et de le laisser sécher pendant 12 heures minimum avant de poser le papier peint Farrow & Ball. La pose d'un papier de fond de qualité à l'horizontale est considérée comme une bonne pratique, car elle permet d'aplanir les irrégularités du mur et d'obtenir une porosité homogène pour l'adhérence de la colle à papier peint et du papier peint de finition.

Colle à papier peint :


Nous recommandons l'utilisation de la colle Farrow & Ball Wallpaper Paste spécialement formulée pour être utilisée avec les papiers peints Farrow & Ball. Le grammage de nos papiers est de 140 g/m² et ils entrent dans la catégorie des papiers moyens à lourds. Si vous utilisez une autre colle que la nôtre, veuillez vérifier qu'elle est appropriée aux papiers de plus de 140 g/m² et que son pH est compris entre 7 et 12 car les colles acides peuvent endommager nos papiers peints. Utilisez toujours les recommandations du fabricant de la colle pour les papiers à haut grammage. Appliquez la colle généreusement et uniformément sur l'envers de la moitié de la longueur du lé en partant du milieu et en vous assurant que les bords sont correctement encollés – veillez à ne pas mettre de colle sur l'endroit du papier peint. Repliez la partie encollée sur elle-même et encolliez l'autre moitié, puis la repliez vers le centre également. Assurez-vous que les bords sont bien collés mais évitez que la colle n'entre en contact avec l'endroit la surface du papier peint pour éviter tout écaillage ou toute décoloration (attaque de colle), qui pourrait n'apparaître que plusieurs mois après l'application. Laissez le temps à la colle de s'imprégner pendant 10 minutes, jusqu'à ce que le papier se soit assoupli. Si le papier devient trop humide, il se rétractera une fois sec. Au moment de poser notre papier peint, il est préférable d'utiliser deux seaux : l'un pour la colle et l'autre pour de l'eau tiède claire et une éponge. Pour éviter de contaminer la surface du papier peint, il convient d'utiliser l'eau et l'éponge pour enlever la colle des mains, des outils, des boiseries ou des murs adjacents et, surtout, de la table d'encollage. Veillez à changer l'eau régulièrement.

Pose du papier peint :

Si vous posez le papier peint verticalement, utilisez un fil à plomb pour positionner le premier l . Utilisez une brosse   maroufler (ou balai de colleur) de bonne qualit  pour lisser du centre vers les bords le papier de fa on uniforme et  liminer les bulles d'air. Prenez garde   ne pas  tirer le papier car il se r tractera en s chant et cela aura pour cons quence d'exag rer les joints. Le papier risque de s' tirer de fa on excessive si la colle contient trop d'eau ou est mal m lang e, si vous utilisez trop peu de colle ou si les l s ont  t  trop d tremp s. Tous nos rouleaux de papier peint sont num rot s lors de leur fabrication et ils doivent  tre pos s dans leur ordre s quentiel. Nos papiers peints ayant un fini mat ; toute trace de colle r siduelle laissera appara tre des taches brillantes. En cons quence veillez   soigneusement  liminer tout exc s de colle avant que celle-ci soit s che. Si la colle n'est pas enti rement enlev e, il peut se produire une d coloration ou un  caillage (« attaque de colle ») – comme sur tout autre type de papier intiss  ou non -intiss . Assurez-vous de bien positionner les l s bord   bord – sans les chevaucher – et de mani re   ce que les motifs se raccordent correctement. Pour un r sultat optimal, nous recommandons l'absence de chauffage jusqu'au lendemain afin de permettre au papier de s cher naturellement. Une roulette de tapissier peut  tre utilis e pour  craser les joints. Assurez-vous que la roulette tourne correctement pour  viter d'ab mer le papier peint. Nous ne recommandons pas d'utiliser un outil autre qu'une roulette ni une spatule, car cela causerait un lustrage de l'endroit la surface du papier peint. Tout exc s de colle d bordant du joint doit  tre soigneusement et enti rement essuy    l'aide d'un chiffon doux ou d'une  ponge humides avant qu'il ne soit sec.

Consid rations :

M me si nos papiers peuvent  tre pos s dans les salles de bains, les conditions ambiantes ne sont pas partout identiques. Des  l ments tels que la taille de la pi ce, la qualit  de l'extraction et le taux d'humidit  peuvent varier et engendrer des niveaux de condensation diff rents etc. C'est pourquoi nous ne pouvons garantir que nos papiers conviendront   toutes les situations. Lorsque vous envisagez poser du papier peint, il faut donc vous assurer que la pi ce pr sente les conditions n cessaires, et la d cision rel ve de votre responsabilit . Nos papiers ne conviennent pas aux zones   forte humidit . Si vous les posez dans une cuisine ou une salle de bains, assurez-vous d'avoir dans ces pi ces une ventilation suffisante. L'endroit La surface de nos papiers peints peut  tre nettoy  d licatement   l'aide d'un chiffon doux humide, mais nos papiers peints ne sont pas imperm eables ni r sistants au lustrage. Ne pas appliquer   des temp ratures inf rieures   10   C ou   une chaleur excessive sup rieure   25   C.

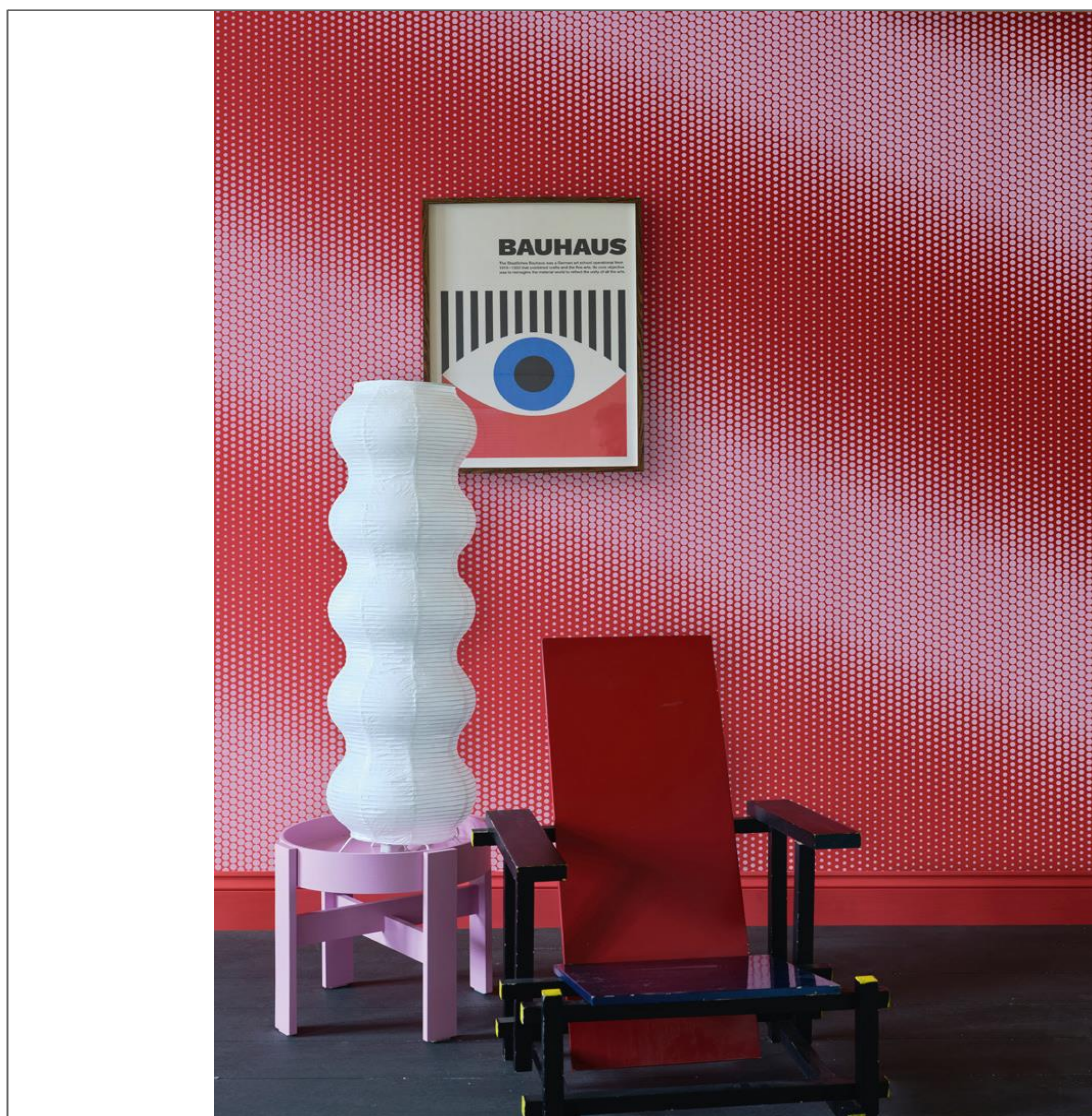

Comment éviter des problèmes courants :**Lustrage :**

Cause : Frottement de l'endroit de la surface du papier peint à l'aide d'un chiffon ou d'un objet plat, ce qui en augmente la brillance.
Comment l'éviter : Évitez de mettre de la colle sur l'endroit la surface du papier peint. Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge humides, en appuyant le moins possible. Utilisez uniquement une roulette de tapissier pour écraser les joints. Ne frottez pas l'endroit la surface à l'aide d'une spatule ni d'un objet solide.

Attaque de colle :

Cause : Excès de colle laissé sur l'endroit la surface du papier peint, qui cause un écaillage et une décoloration du motif imprimé une fois la colle sèche.
Comment l'éviter : Enlevez l'excès de colle encore humide de l'endroit de la surface du papier peint à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge humides.

Effritement/soulèvement :

Cause : Colle insuffisante (bords secs) ou utilisation de colle trop vieille ou à faible pouvoir adhérent. Murs poreux ou non préparés (pose de papier de fond à l'horizontale).
Comment l'éviter : Utilisez une colle à papier peint neuve qui a été mélangée et appliquée correctement. Les murs devraient être apprêtés et préparés correctement (pose de papier de fond à l'horizontale).

Coloration :

Cause : L'alcalinité ou la couleur foncé du mur peut traverser le papier peint.
Comment l'éviter : Appliquez un apprêt résistant aux alcalins. Posez un papier de fond de qualité à l'horizontale sur le mur.

Joints visibles :

Cause : Mauvais alignement durant la pose. Les murs mal apprêtés et préparés (pose de papier de fond à l'horizontale). Papier peint foncé appliqué sur des murs à la couleur claire.
Comment l'éviter : Alignez les motifs correctement. Les murs devraient être apprêtés et préparés correctement (pose de papier de fond à l'horizontale). Appliquez sur le mur une bande de peinture foncée assortie à la couleur de fond du papier peint au niveau des futures jointures. Vous pouvez aussi colorer le bord du rouleau encore enroulé à l'aide d'un pastel à l'huile de la couleur adaptée avant de le poser.

Zones brillantes :

Cause : Colle à papier peint laissée sur l'endroit la surface du papier peint ou lustrée à l'aide d'un objet dur.
Comment l'éviter : Enlevez l'excès de colle encore humide à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge humides. Suivez les instructions de pose.

Moisissure et mildiou :

Cause : Murs humides ou condensation dans la pièce. Colle à papier peint trop vieille ou périmée.
Comment l'éviter : Assurez-vous que les murs sont secs et que les pièces sont bien ventilées. Utilisez de la colle à papier peint fraîche. Il peut être nécessaire de nettoyer les murs à l'aide d'un produit fongicide pour éliminer les spores.

Motif décalé :

Cause : Motif mal aligné durant la pose. Pose en lés inversés lorsque ce n'est pas nécessaire.
Comment l'éviter : Suivez les instructions de pose du motif.

Contactez-nous : Pour des informations sur les couleurs, les finitions de peinture ou les papiers peints, notre équipe du Service Clients se tient à votre disposition pour vous aider ; appelez simplement le (1) 888-511-1121, envoyez un courriel à NASales@farrow-ball.com, ou écrivez-nous à Farrow & Ball, Unit 11, 310 Judson St, Toronto, Ontario, Canada, M8Z 5T6. Veuillez noter que les appels peuvent être enregistrés aux fins de formation.

Déni de responsabilité: les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques - qu'ils soient fournis verbalement, par écrit ou par le biais d'essais - sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.

Remarques additionnelles pour la pose du papier peint Dot :

Dot produit un magnifique effet ombré, ce qui rend sa pose plus complexe et plus longue que celle d'autres papiers peints. Pour obtenir les meilleurs résultats, nous recommandons de confier la pose du papier peint Dot à deux décorateurs professionnels expérimentés et d'accorder plus de temps à la coordination des motifs. Le motif s'étend en diagonale sur le papier, il est donc primordial d'aligner les bords de sorte que les pois de même taille suivent une ligne diagonale (légèrement décalée) plutôt que de les aligner sur une ligne horizontale. Les pois correctement alignés doivent avoir la même taille si on les observe en diagonale, et devenir de plus en plus petits si on les regarde à la verticale. Certains des pois, notamment les plus petits, sont de taille très similaire et il est donc très facile d'aligner accidentellement les mauvais pois. Cette erreur n'est pas vraiment visible de près, mais elle le devient dès qu'on observe le papier de plus loin, in-situ. Aussi est-il très important de faire correspondre les motifs sur le mur, de marquer une pause et de reculer de trois mètres pour observer le papier après avoir posé chaque bande afin de vérifier que le motif est correctement aligné, car un léger décalage peut rapidement survenir.